
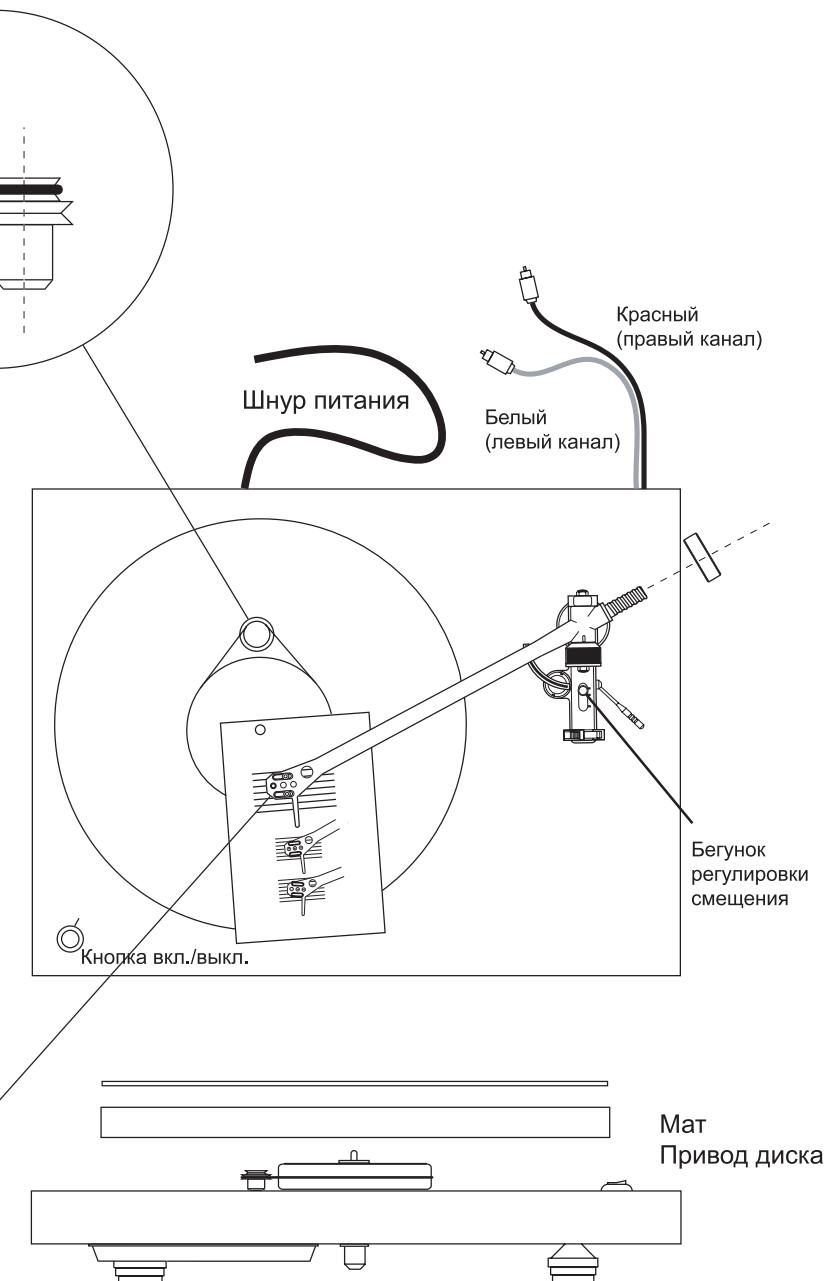


P2 ИНСТРУКЦИЯ

Проигрыватель виниловых дисков Rega разработан для эффективного воспроизведения музыки, в то же время прост в использовании. Мы обошлись без излишеств, затратив основные средства на высокое качество и совершенный дизайн, необходимые для точного воспроизведения записей.

Использование ручной регулировки скорости вращения (на случай, если Вы вдруг решите проиграть «сорокопятку» вместо автоматического механизма исключает непостоянство скорости и возможное повреждение пассика. Деньги, сэкономленные на этом способе, мы потратили на дорогой мотор с минимизированной вибрацией, который обычно используется в «вертушках» стоимостью в 2 - 3 раза выше. Простой и лаконичный дизайн Rega, а также использование исключительно высококачественных компонентов обеспечат надежную работу Вашего проигрывателя виниловых дисков в течение многих лет.

Наши советы помогут Вам продлить срок службы Вашего проигрывателя Planar 2 и получить максимальное удовольствие от музыки, при том что пользоваться этой вертушкой очень легко.

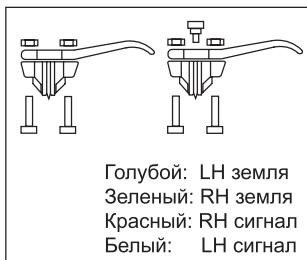

После того, как картридж установлен и выровнен с помощью прилагающегося транспортира, убедитесь, что бегунок регулировки смещения установлен на нуль. Закручивайте противовес по всей длине шпинделя, пока игла не «подвиснет» в 1 мм от пластинки.

Теперь рекомендуемую прижимную силу можно регулировать, поворачивая противовес по направлению вперед к тонарму. Поворот на пол оборота обеспечивает прижимную силу в 1 г. Всегда применяйте силу, соответствующую максимальной в диапазоне, рекомендованном производителем картриджа. Установите бегунок регулировки смещения на то же значение, что и для прижимной силы, т.е. $\frac{1}{2}$ прижимной силы = $\frac{1}{2}$ на бегунке смещения.

Предупреждение: гарантия становится недействительной, в случае если настройка или ремонт производился лицами, не являющимися сотрудниками Rega.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ

- 1 Устанавливайте проигрыватель виниловых дисков на устойчивой, ровной поверхности. Идеальной поверхностью для установки будет легкая полка или кронштейн для вертушки (такой, как кронштейн нашего производства), прикрученные к стене или зафиксированные в нише. Не рекомендуется установка на полые стойки или на предмет, стоящий на деревянном полу.
- 2 Во время воспроизведения пластинки старайтесь держать крышку закрытой. Таким образом пыль не будет попадать на пластинки и их не нужно будет очищать. При закрытой крышке возможно также улучшение звучания.
- 3 Не используйте чистящие пластинки или любые очистители на воде или растворителях. Если Вы храните пластинки в чехлах, не дотрагивайтесь до проигрываемых поверхностей. Воспроизведите пластинки при закрытой крышке. Очистка в таком случае не понадобится. Не держите близко воду или другие жидкости. Не волнуйтесь по поводу пыли, заметной на поверхности пластинки. Эта пыль убирается иглой, а все, что собирается на игле, можно просто сдуть. В целом, процедура очистки пластинок является лишней, что бы ни говорили производители чистящих средств для пластинок.
- 4 Не выключайте вертушку во время сессии проигрывания пластинки. Включайте ее перед сессией и выключайте только после того, как закончили.
- 5 Не вынимайте сердечник основного подвеса. При сборке на заводе подвес покрывается пленкой вязкой смазки. Если сердечник вынимается, пленка может быть нарушена.
- 6 Проигрыватели виниловых дисков Rega разработаны для наиболее эффективного процесса воспроизведения музыки. Мы не стремились к достижению быстрого старта. Обычно для достижения полной скорости необходимо от 2 до 5 секунд. Однако в некоторых случаях на запуск уходит чуть больше времени или появляется легкое дребезжание. Это не должно беспокоить Вас.
- 7 Заземление тонарма автоматически осуществляется через экранирование его проводов. Нет необходимости в другом заземлении.
- 8 Сохраните оригинальную упаковку на случай транспортировки проигрывателя виниловых дисков.
- 9 Не используйте полироли для проигрывателя или его крышки. Для очистки или вытирания пыли используйте мягкую хлопковую салфетку (слегка увлажненную при необходимости).
- 10 При возникновении любых проблем с проигрывателем виниловых дисков или вопросов по сервисному обслуживанию обращайтесь к Вашему дилеру Rega.

Примечание: пункт 6 относится только к старым проигрывателям виниловых дисков серии «Planar». Новые вертушки больше не оснащаются подвесными моторами, поэтому дребезжания при запуске не возникает.

